


# ADAMO-HAMMOCK

## Avokádó LUX FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

(Későbbi felhasználás céljából megőrzendő)

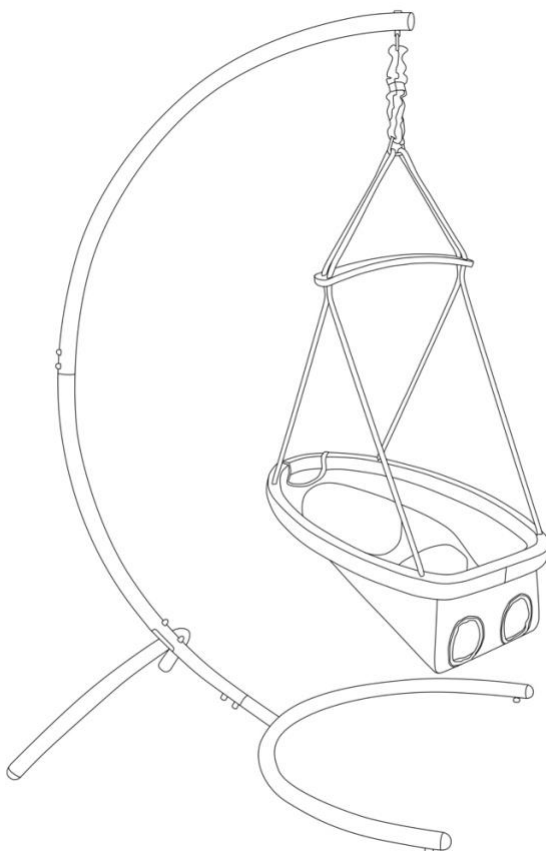

## FONTOS INFORMÁCIÓK!

### I.

#### SÚLYHATÁR/KORHATÁR

Az ADAMO hinta 0-3 éves korig, maximum 15 kg-ig használható

#### ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az ADAMO LUX babakocsi már összeszerelt, használatra kész állapotban érkezik meg. A csomagolásból való kiemelést követően a megfelelő felfüggesztési pontra akasztva használható. Mielőtt használatba kerül, a következő dolgokat szükséges átgondolni:

- Milyen felfüggesztési pont áll rendelkezésre? Ezek a következők lehetnek: ADAMO babakocsi állvány, mennyezeti felfüggesztés ADAMO hintakampóval, gerenda hevederrel.
- Hol található legalább 1,5 méteres sugarú körnek megfelelő szabad terület? A hintának minimális ankkora területre van szüksége ahhoz, hogy hintázás közben biztosan ne ütközzön neki semminek.
- Hol lesz a hinta legtöbbit használatban? Közösségi terekben (nappali, étkező) vagy a gyerekszobában.

#### FEKVŐ BABA

Amennyiben a függőhintát használó gyermek még nem képes önállóan ülni, a függőhintát vízszintes helyzetbe állítva a lábak számára kialakított nyílások lezárásával kell használni. Ehhez a hinta párnáját úgy kell a huzatba belehelyezni, hogy az a lábaknak kialakított nyílásokat az takarja.

A hintában található 3 pontos biztonsági hevedert a baba méretének megfelelően beállítva csatoljuk be. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen kellemetlenül szoros!

*Hogyan fektesd a babádat a bölcsőhintába?*

Csúsztassuk le a baba popsját teljesen a hinta elejébe (a felpárnázott, lezárt lábnyílásokhoz) úgy, hogy a háta gömbölyödjön. A baba teljesen középen fekvődjön, ne vegyen fel C tartást.

Figyelem!

A hinta és a talaj közötti szükséges minimális távolság, amennyiben a hintát fekvő állapotban használjuk: legyen minimum 50 cm!

#### AMIKOR A GYERMEK MÁR ÁTFORDUL

Amennyiben a gyermek már képes átfordulni, abban az esetben a függőhintát változatlanul vízszintes helyzetben használva a lábérésnél lévő nyílásokat szabaddá téve a gyermek lábait a hintába helyezéskor combtőig ki kell húzni a nyílásokon. Így a gyermek súlypontja a hinta elejébe helyeződik át.

Kérjük, a párna alsó részének hátra hajtásakor fűzze újra a biztonsági öv alsó részét. Ehhez a középső rögzítési pontból, a párna alatt, fűzze ki a hevedert a hosszúság állító csatból, majd felülről húzza ki a párna gomblyukából. Mindig használja a hintában található 3 pontos biztonsági hevedert a gyermeke biztonsága érdekében.

A hinta magasságát mindig úgy állítsuk be a már ülni tudó gyerekek esetén, hogy lábaik ne érinthessék a talajt.

**FIGYELEM!** A kötélzetet megbontani, szétszedni **TILOS!**

## II.

### A FÜGGŐHINTA FELFÜGGESZTÉSE

A felfüggesztéshez szükséges kiegészítőket nem mellékeljük a függőhintához, mert ezen kiegészítők helyes kiválasztása függ a gyermek súlyától (babahinta rugó 0-10kg-ig, illetve 10-15 kg-ig terhelhető változatban) valamint attól, hogy milyen felületre lesz felfüggesztve a hinta (fa vagy beton), ennek megítélése minden esetben a vásárló felelőssége. Amennyiben a mennyezetre való felfüggesztés nem megoldható ajánljuk a babahinta hintaállvánnyal történő használatát.

**Figyelem:** A hintahorog felrögzítéséhez a mennyezetbe minden esetben hívjon szakembert! A hintahorog helyes rögzítése minden esetben a vásárló felelőssége. Nagyon fontos, hogy a horog használatát kizárólag függőlegesen javasoljuk, plafonba, gerendába fúrva.

2. ábra




Ajánlott méretek:  
Keresztmetszet: 10 mm  
Hosszúság: 160 mm

## III.

### FELFÜGGESZTÉS HELYES SORRENDJE:

#### 1. HUROKKAL

Ez a felfüggesztési módszer lehetővé teszi a függőhinta rögzítését gerendákhoz, lépcsőkorilátokhoz, faágakhoz stb. Hurokkal történő rögzítéshez pótkötél/ heveder szükséges. Arögzítő hevedert az ábrán látható módon hurkolja át a gerendán, majd az egyik végén található L1 karabínérhez csatlakoztassa a heveder másik végét is. Mielőtt zárná a karabínert, csatlakoztassa a hinta főkötélzetén lévő H hurkot is az L1-be. A felfüggesztés további helyes sorrendjét LÁSD: 2. Rugóval résznél

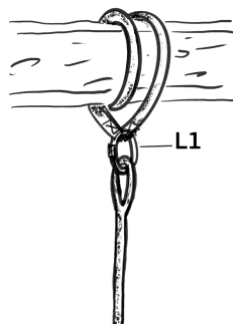


#### 2. RUGÓVAL

Biztonsági figyelmeztetés: 6 hónap aktív használat után a rugó cseréje kötelező! A rugó tartozéka a biztonsági hevederrel ellátott rugótakaró. A rugótakarót ne távolítsa el a rugóról, a rugó csak a rugótakaróval együtt használható! A rugó az Adamo bébihintákhoz készült, ezért használata kizárólag ezekhez a hintákhoz ajánlott. Újszülött kortól 10 kg-ig illetve 10-15 kg-ig használható. A súlykorlát felett használata tilos.


### 2.1. A rugó használata plafonos felfüggesztés esetén:

- a. A C1 elem zárjának kicsavarását követően távolítsa el a főkötélzetet a karabínerből, majd fűzze rá a rugó szabadon álló végét, illetve a rugó- takaró biztonsági heveder részét. Ezt követően pedig csavarja vissza a zárat.
- b. A rugó ellentétes végén található menetes láncszemet csavarja ki, majd fűzze rá a korábban eltávolított főkötélzetet (a korábban a C1 elemhez történő csatlakozás szerint).
- c. Ezt követően a kötélzet H végét akassza fel a kampóra.
- d. Helyes sorrend felülről lefelé: kampó, H-hurok, rugó és rugótakaró (Rt) (a biztonsági heveder mindkét felének rögzítése kötelező!), C1 karabíner

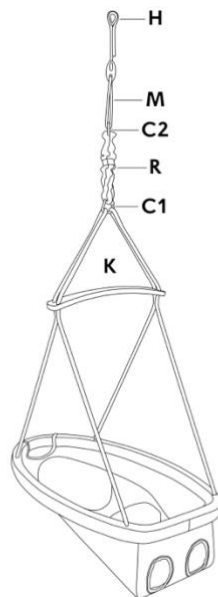

### 2.2. A rugó használata Adamo hintaállvánnyal:

- a. Távolítsa el a rugó végén lévő kis menetes láncszemet (C2).
- b. Akassza a rugó szabadon álló végét (R) és a rugótakarót (Rt) az állványon lévő (C3) karabínerre.
- c. Távolítsa el a C1 menetes láncszemből a hintához tartozó fő kötélzetet (M), majd akassza a rugó (R) és a rugótakaró (Rt) másik végét a C1 láncszembe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rugót és a rugótakarót is megfelelően rögzítette, valamint a C1 elem csavarját is visszazárta.

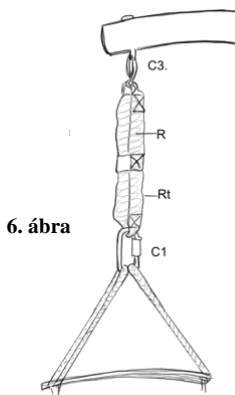

6. ábra

## IV.

### A FÜGGŐHINTA MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A függőhinta magasságát a kötélzetben található magasságállító alkatrész fel-le irányba történő mozdításával lehet beállítani. (M alkatrész segítségével)

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mosás előtt kérjük cipzárózza le a textil részt a fa keretről! Egy csavarhúzó segítségével oldja ki a kötélvégződést rögzítő műanyag alkatrészt, majd távolítsa el a kötélzetet a fa keretből. Kérjük csak a textil részt mossa, a fa alkatrészek nem moshatók! A tisztítás alkalmával a textil huzaton levő cipzárat mindig húzza össze. Az eltávolított csavarokat helyezze biztonságba, a gyermekek által ne legyen elérhető! A párnát és a hintahuzatot minden esetben kézzel 30 fokon kell mosni, mosás után ne csavarja ki, ne centrifugálja.

A szövet zsugorodásának mértéke maximum 6 %.

Száradás után az összeszerelési útmutató szerint szerelje össze újra a hintát. Figyelem: a kötélzetet szétbontása tilos, ne mossa ki a kötélzetet!

## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

### (ADAMO LUX tisztítása esetén)

2. A keresztrudas hinta kötélzetet helyezze az asztalra/szőnyegre, úgy hogy a szabadon lévő kötélvégek (4 db) felfelé nézzenek, azaz az ívelt keresztrúd homorú oldala nézzen felfelé.
3. Fogja meg a hinta külső textil részét úgy, hogy az adamo felirat legyen alul (az asztal és a kötélzet felül), majd helyezze rá a kötélzetre és alulról fűzze át a 4 kötélvéget a textilen (a cipzárózható részen belül) található 4 lyukon.
4. Helyezze rá a fa keretet úgy, hogy a hosszúkás lyukakkal ellátott rész legyen felülről.
5. Fűzze át a kötélzetet alulról felfelé a kialakított lyukakon.
6. A kötél végeket egyesével dugja bele a fehér színű műanyag alkatrészekbe, majd a 2-2 kis méretű csavarral (melyből összesen 8 db van) rögzítse bele a kötelet. Fontos, hogy a csavarokat teljesen be kell csavarni, hogy ne legyen kilógó rész.
7. A már rögzítéssel ellátott kötélvégeket illessze bele a kereten található kimart lyukakba majd a nagyobb méretű csavarral (melyből 4 található) rögzítse hozzá a kerethez.
8. Húzza össze a cipzárat, úgy hogy a textilen lévő lyukak igazodjanak a kötél elhelyezkedéséhez.
9. Fordítsa meg az összeszerelt hintát, helyezze bele a párnát és a 3 pontos övet fűzze be a párnán található lyukakon keresztül.
10. Felfüggesztett állapotban ellenőrizze, hogy minden a helyére került-e.

## VI.

### FIGYELMEZTETÉS:

Az alábbi figyelmeztetések, vagy összeszerelési útmutató figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzeteket, vagy súlyos testi sérüléseket okozhat.

- A gyermeket mindig a hátára fektesse a függőágyba, ne az oldalára vagy a hasára!
- A függőágyhoz tartozó párnán kívül ne helyezzen plusz párnát, takarót a belső részbe, a fulladásveszély elkerülése érdekében!
- A függőhinta kizárólag otthoni használatra készült!
- Soha ne hagyja a gyermeket a hintában felügyelet nélkül!
- Ne függesszük fel a hintát kemény padlózat (beton, aszfalt) fölé!
- Rendszeresen ellenőrizze a felfüggesztési pontokat (karabiner, rugó, kampó)!
- A függőhintát ne hozzuk lengésbe, ha nem áll rendelkezésre elegendő tér, és fennáll bármilyen tárggyal az ütközés veszélye!
- Ne használjuk a függőhintát, ha a gyermek testsúlya meghaladja a 15 kilogrammot!
- Ne lógasson zsinórokat a gyermek fölé!
- Úgy függesszük fel a hintát, hogy két méteres körben lehetőleg ne legyen olyan tárgy amivel ütközhet!
- Ne hozza lengésbe a hintát, ha az ajtókeretre van felszerelve, illetve, ha a lépcsők túlzottan közel helyezkednek el!
- Ne hozza lengésbe a hintát, amennyiben állvánnyal használja. Az állvány, tartó funkciót lát el a bölcsős időszakra. Hintázásra nem alkalmas!
- Ne hagyja, hogy gyermeke a biztonsági övvel játsszon!
- Mielőtt a gyermeket a függőhintába helyezi, súlypróbával ellenőrizze az összekapcsolás helyességét és a teherbírást!
- Mielőtt a gyermeket a függőhintába helyezi, ellenőrizze, hogy a függőhinta összeszerelése hibátlan!
- Ne engedje, hogy a kisgyermek felügyelet nélkül játsszon a függőhinta közelében!
- A függőhintát ne tegye ki sugárzó hőnek, és ügyeljen a tűzvédelmi előírások betartására!
- Tűző napon a hintába gyereket behelyezni és elaltatni tilos!
- Soha ne altassa éjszaka gyermekét a hintában!
- A bölcsőhintán található húzózárral ne engedje, hogy gyermeke játsszon!
- Ha nem használják a hintát, az akadálymentes forgalom érdekében vegye le a hintát!

